

SUPER OIL COOLER KIT

スーパーオイルクーラーKIT (3段コア) No.1 / 2

商品コード： 360-1133200

適合車種： モンキー/ゴリラ/モンキーバハ FNO, Z50J-1300001~/AB27-1000001~
XR50R (AE03全車種) /CRF50F (AE03全車種)


●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付けを行って下さい。

■製品、装着についての注意 (必ずお読み下さい)


- このパーツは燃焼で生じたエンジンオイルの熱を冷却し、熱的トラブルや性能低下を防ぐ冷却パーツです。
- 組み付け不良やセッティングミスによるミッション及び、エンジンその他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 取付説明書の手順通りに正しい取付けをして下さい。又、記載されていない追加加工はしないで下さい。破損、事故の原因にもなります。
- 組み付け及び、セッティング作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また周辺部品の役割等が理解できない方は必ず、専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと合わせて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
- このパーツは車種専用設計されていますので、他の車種への流用はできません。



火気厳禁
作業中は引火性の非常に高いオイルを使用しますので、タバコ等は厳禁です。

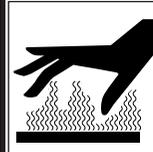

エンジン作動中、作動後はエンジンオイルが非常に熱くなっていますので、十分冷えた状態(表面が冷えていてもオイルは熱い)で作業を開始して下さい。

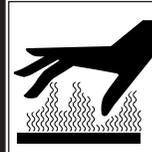

エンジン作動中、作動後はシリンダーやクランクケース、マフラー等が大変高熱になっていますので、不用意にふれてはいけません。



当用紙はオートバイ整備の基本的な知識を持った方を対象にしています。技能や知識をお持ちにならない方は作業を行わないで下さい。



お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。

■製品の保証について


- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による不具合等がありました場合は、同等、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う事故、破損、故障、パーツ代金、整備費用の代償はご容赦願います。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。

●KIT内容 (図の番号と照合させて作業を進めて下さい)

1	オイルクーラーコンデンサー	360-0500100	x1	11	コンデンサステー	330-1083105	x1
2	ホースバンド (10~16)	995-0500016	x4	12	M6×25トラスビス	066-0500025	x2
3	オイルホース (60cm)	991-0000060	x1	13	ワッシャー (6.5×16×1.6)	090-0907006	x4
4	取り出しユニットASSY	330-1123010	x1	14	グロメットカラー	093-0900003	x2
	オイルニップル8×1.25	999-1037000	(x2)	15	グロメット	752-9998099	x2
5	(6V車) Rヘッドサイドカバー-GK	966-1015000	(x1)	16	Uボルト	060-0571064	x1
	(12V車) Rヘッドサイドカバー-GK	966-1015100	(x1)	17	M 6ワッシャー	090-0900006	x2
6	M 6×20キャップボルト	060-0500020	(x2)	18	M 6ナット	001-0500006	x2
7	6mm シーリングワッシャー/アルミ	092-0500006	(x1)	19	M 5×10キャップボルト	050-0500010	x1
8	ユニオンニップル (ブルー)	990-0900900	x2	20	M 5ナット	001-0500005	x1
9	ユニオンボルト (レッド)	771-0900900	x2	21	M 6ワッシャー	090-0900006	x2
10	10mm バンジョーアルミワッシャー	771-0500999	x4	22	M 6×10六角ボルト	061-0500010	x2

取り出しユニットの取付


- エンジンが冷えているのを確認し作業を進めます。
1. 右側シリンダーヘッドの取付ボルト3本を外し、右側シリンダーヘッドサイドカバー及び、サイドカバーガasketを取り外します。ガasketが固着している場合は取付面に傷を付けない様に注意して、スクレーパーで取り除いて下さい。
- ※右側シリンダーヘッドを取り外すと同時に左側ヘッドサイドカバーも外れます。
2. 付属のサイドカバーガasketと付属のM 6×25キャップボルト及び、ノーマルボルトを使用して、取り出しユニットを取り付けます。
- ※サイドカバーガasketには車種、年式により2種類付属しています。どちらか適合する方を使用して下さい。(カムシャフト部分の穴の大きさに合わせて下さい。)
- ※同時に左側ヘッドサイドカバー及び、ガasketも装着して下さい。
- XR50R/CRF50Fのコンデンサーの取付はNo. 2に記載しています。

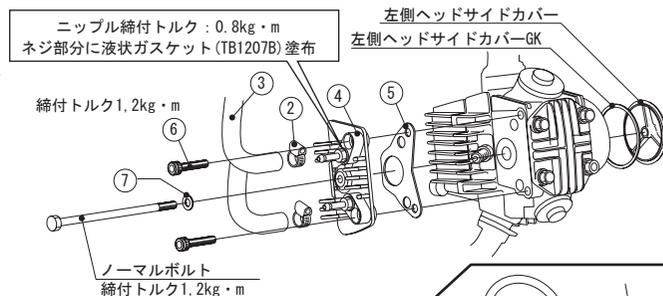

コンデンサーの取付 (モンキー/ゴリラ-12V車)

4. フレームのクランパーをラジオペンチ等で外し、ハーネス、ケーブル類をフレーム横に移動させます。移動後、タイラップ等でハーネス、ケーブル類をフレームにくくって下さい。
 5. コンデンサーに付属のユニオンボルト、ユニオンニップル、アルミワッシャーをオイルプレートに仮締めします。
 6. 図の様に付属のコンデンサステーに付属のM 5キャップボルトとM 5ナットで取り付けます。(位置合わせ用) 付属のUボルト及び、M 6ナット、平ワッシャーでコンデンサステーを取り付けます。
 7. 取り付けたコンデンサステーにコンデンサーを付属のトラスボルトで取り付けます。
 8. 付属のオイルホースを適度な長さに切って、付属のホースバンドでコンデンサーと取り出しユニットを接続します。
- ※この時ホースの取り回しに無理が無いように、ユニオンニップルの向きを調整し、各部ユニオンボルトを締め付けて下さい。
9. 使用するエンジンオイルを約75~100cc追加 (コンデンサー容量分) して下さい。オイル漏れが無い、かたつきが無いがよ確認して走行して下さい。
- ※エンジンを始動する際、いきなり吹かさないで下さい。オイルクーラーの容量分、シリンダーヘッドの潤滑にタイムラグが生じます。


モンキー/ゴリラ-12V車

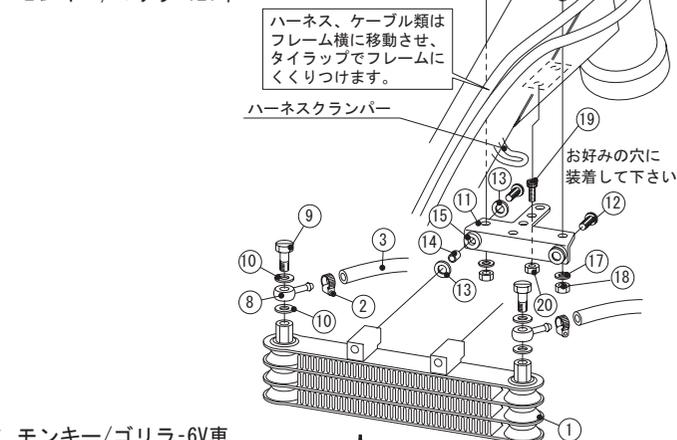

コンデンサーの取付 (モンキー/ゴリラ-6V車)

4. フレームのクランパーをラジオペンチ等で外し、ハーネス、ケーブル類をフレーム横に移動させます。移動後、タイラップ等でハーネス、ケーブル類をフレームにくくって下さい。
 5. 図の様に付属のコンデンサステーを付属の六角ボルト2本で取り付けます。
 6. コンデンサーに付属のユニオンボルト、ユニオンニップル、アルミワッシャーをオイルプレートに仮締めします。
 7. 取り付けたコンデンサステーにコンデンサーを付属のトラスボルトで取り付けます。
 8. 付属のオイルホースを適度な長さに切って、付属のホースバンドでコンデンサーと取り出しユニットを接続します。
- ※この時ホースの取り回しに無理が無いように、ユニオンニップルの向きを調整し、各部ユニオンボルトを締め付けて下さい。
9. 使用するエンジンオイルを約75~100cc追加 (コンデンサー容量分) して下さい。オイル漏れが無い、かたつきが無いがよ確認して走行して下さい。
- ※エンジンを始動する際、いきなり吹かさないで下さい。オイルクーラーの容量分、シリンダーヘッドの潤滑にタイムラグが生じます。

モンキー/ゴリラ-6V車

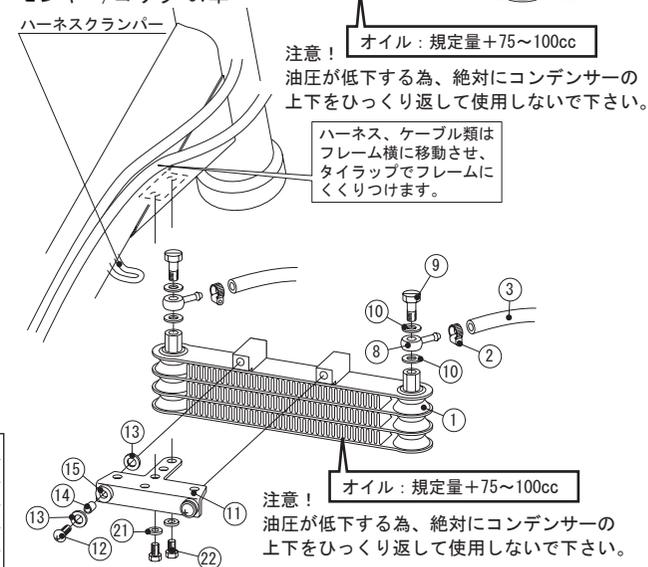

各パーツ締付トルク		
9	ユニオンボルト	1.5kg・m
12	M6×25トラスビス	1.2kg・m
18	M 6ナット	1.2kg・m
19	M 5×10 キャップボルト	0.5kg・m
22	M 6×10 六角ボルト	1.2kg・m

SUPER OIL COOLER KIT

スーパーオイルクーラーKIT (3段コア) No.2 / 2

商品コード: 360-1133200

●KIT内容 (図の番号と照合させて作業を進めて下さい)

1	オイルクーラーコンデンサー	360-0500100	×1	9	ユニオンボルト (レッド)	771-0900900	×2
2	ホースバンド (10~16)	995-0500016	×4	10	10mmバンジョーアルミワッシャー	771-0500999	×4
3	オイルホース (60cm)	991-0000060	×1	11	コンデンサーステー	330-1083105	×1
4	取り出しユニットASSY	330-1123010	×1	12	M6×25トラスビス	066-0500025	×2
	オイルニップル8×1.25	999-1037000	(×2)	13	ワッシャー(6.5×16×1.6)	090-0907006	×4
5	(6V車) Rヘッドサイドカバー-GK	966-1015000	(×1)	14	グロメットカラー	093-0900003	×2
	(12V車) Rヘッドサイドカバー-GK	966-1015100	(×1)	15	グロメット	752-9998099	×2
6	M6×20キャップボルト	060-0500020	(×2)	16	Uボルト	060-0571064	×1
7	6mmシーリングワッシャー/アルミ	092-0500006	(×1)	17	M6ワッシャー	090-0900006	×2
8	ユニオンニップル (ブルー)	990-0900900	×2	18	M6ナット	001-0500006	×2

for XR50R/CRF50F

コンデンサーの取付

3 フレームのメインスイッチ&ステーは移動させます (ステーは切削加工して下さい)。

4 コンデンサーに付属のユニオンボルト、ユニオンニップル、アルミワッシャーをオイルプレートに仮締めします。

5 付属のUボルト及び、M6ナット、平ワッシャーでコンデンサーステーを取り付けます。

6 取り付けたコンデンサーステーにコンデンサーを付属のトラスボルトで取り付けます。

7 付属のオイルホースを適度な長さに切って、付属のホースバンドでコンデンサーと取り出しユニットを接続します。

※この時ホースの取り回しに無理が無いように、ユニオンニップルの向きを調整し、各部ユニオンボルトを締め付けて下さい。

8 使用するエンジンオイルを約75~100cc追加 (コンデンサー容量分) して下さい。オイル漏れが無いが、がたつきが無いがよく確認して走行して下さい。

※OILクーラーがステアリングの妨げになっていないか確認し、OILクーラーと干渉する場合は干渉しない位置に移動する等、調整して下さい。

※エンジンを始動する際、いきなり吹かさないで下さい。オイルクーラーの容量分、シリンダーヘッドの潤滑にタイムラグが生じます。

各パーツ締付トルク	
9 ユニオンボルト	1.5kg・m
12 M6×25トラスビス	1.2kg・m
18 M6ナット	1.2kg・m

