

KITACO ショックアブソーバー (W type)		
適合車種 : Dio110 (JF31)	商品コード : 520-1427000 (OSS-ZH-08000700) /520-1427030 (OSS-ZH-07999500)	
備考 : ●自由長 : 310mm (純正同等)		

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

■製品、装着についての注意 (必ずお読み下さい)

- 組み付け及び、セッティング作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また周辺部品の役割等が理解できない方は必ず、専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
- 組み付け不良等によるパーツの破損、それに伴う事故等については、全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 装着後、ノーマルリアショックと比べ、操縦安定性が変わりますので、慎重な運転を心がけて下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと合わせて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
- 記載されていない追加加工や改造はしないで下さい。破損、事故の原因にもなります。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。

取付手順

※再使用するパーツに傷、へたり、摩耗等の劣化が著しい場合は新品と交換して下さい。

- 1) メインスタンドを使用して車体を確実に支えます。
- 2) ボディカバー、ラッゲージボックス類等、必要に応じて取り外します。
- 3) ノーマルリアショックを取り外し、当社製リアショックを装着します。


※アッパ/ロアマウントボルト(ナット)を規定トルクで締め付けて下さい。

アッパボルト : 59N・m (6.0kgf・m)  
ロアボルト : 27N・m (2.8kgf・m)

- 4) 各部の調整を行い、ぐらつき等はないか確認してから走行して下さい。

無段階プリロードの調整

プリロード調整はロックナットを緩めアジャスターの位置を調整して行います。調整後、必ずピンスパナでロックナットを締めつけて下さい。

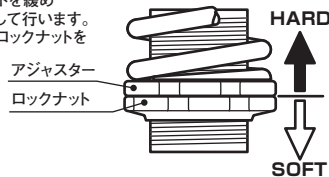


オプションパーツ	商品コード	推奨
ピンスパナ 150mm (φ 40 ~ 60 まで対応)	674-0500801	●
フックレンチ (φ 32 ~ 75 まで対応)	674-0500850	

外装類の脱着図 (参考図に付き、必ずメーカーサービスマニュアルを参照して下さい)

センタカバー/ボディカバーの脱着

センタカバー/ボディカバーの脱着前に、ラッゲージボックス、フューエルタンクカバーを取り外します。

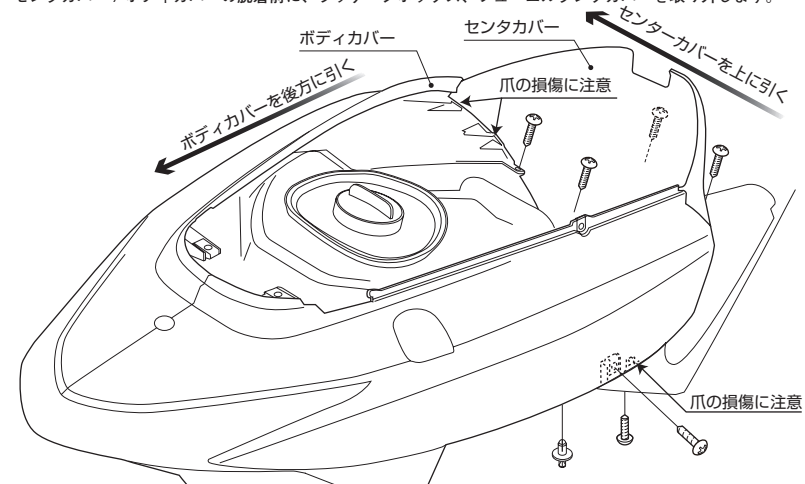

KITACO ショックアブソーバー (W type)		
適合車種 : Dio110 (JF31)	商品コード : 520-1427000 (OSS-ZH-08000700) /520-1427030 (OSS-ZH-07999500)	
備考 : ●自由長 : 310mm (純正同等)		

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

■製品、装着についての注意 (必ずお読み下さい)

- 組み付け及び、セッティング作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また周辺部品の役割等が理解できない方は必ず、専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
- 組み付け不良等によるパーツの破損、それに伴う事故等については、全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 装着後、ノーマルリアショックと比べ、操縦安定性が変わりますので、慎重な運転を心がけて下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと合わせて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
- 記載されていない追加加工や改造はしないで下さい。破損、事故の原因にもなります。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。

取付手順

※再使用するパーツに傷、へたり、摩耗等の劣化が著しい場合は新品と交換して下さい。

- 1) メインスタンドを使用して車体を確実に支えます。
- 2) ボディカバー、ラッゲージボックス類等、必要に応じて取り外します。
- 3) ノーマルリアショックを取り外し、当社製リアショックを装着します。


※アッパ/ロアマウントボルト(ナット)を規定トルクで締め付けて下さい。

アッパボルト : 59N・m (6.0kgf・m)  
ロアボルト : 27N・m (2.8kgf・m)

- 4) 各部の調整を行い、ぐらつき等はないか確認してから走行して下さい。

無段階プリロードの調整

プリロード調整はロックナットを緩めアジャスターの位置を調整して行います。調整後、必ずピンスパナでロックナットを締めつけて下さい。

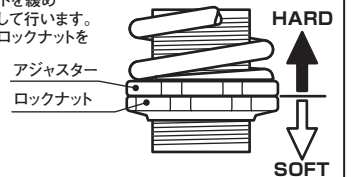


オプションパーツ	商品コード	推奨
ピンスパナ 150mm (φ 40 ~ 60 まで対応)	674-0500801	●
フックレンチ (φ 32 ~ 75 まで対応)	674-0500850	

外装類の脱着図 (参考図に付き、必ずメーカーサービスマニュアルを参照して下さい)

センタカバー/ボディカバーの脱着

センタカバー/ボディカバーの脱着前に、ラッゲージボックス、フューエルタンクカバーを取り外します。

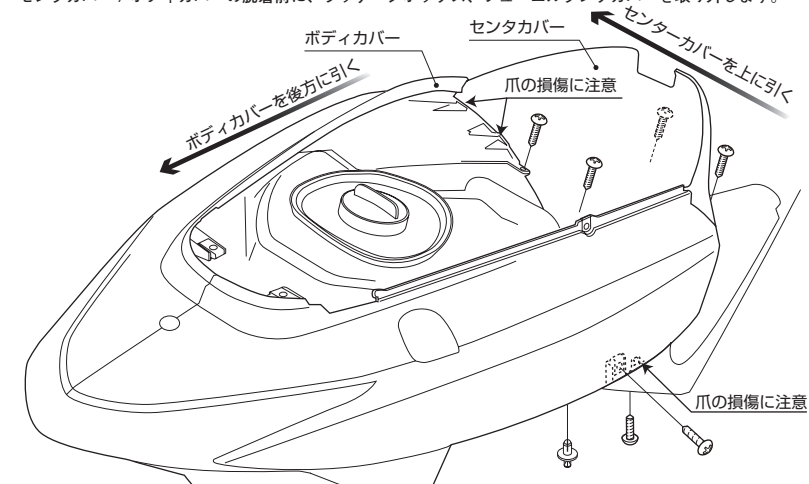

■製品の保証について

●競技専用パーツにつき、故障、破損、事故等についてのパーツの代金、修理保証、整備費用等の代償はご容赦下さい。(競技等で使用されると通常走行に比べ、酷使される場合がございますのでご使用状態によってはパーツの劣化や磨耗が早まり破損する恐れがあります)

110808

〒 577-0015  
東大阪市長田 3-8-13  
TEL.06-6783-5311 (代)  
株式会社キタコ FAX.06-6782-0740



■製品の保証について

●競技専用パーツにつき、故障、破損、事故等についてのパーツの代金、修理保証、整備費用等の代償はご容赦下さい。(競技等で使用されると通常走行に比べ、酷使される場合がございますのでご使用状態によってはパーツの劣化や磨耗が早まり破損する恐れがあります)

110808

〒 577-0015  
東大阪市長田 3-8-13  
TEL.06-6783-5311 (代)  
株式会社キタコ FAX.06-6782-0740

