

CASE COVER	メッキクランクケースカバー	商品コード: 335-1125100
ケースカバー	エアクリナーメッキカバー	: 590-1125100
適合車種: ズーマー (AF58)	ラジエターメッキカバー	: 660-1125000

この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

製品、装着について (必ずお読み下さい)

- この説明書はノーマル状態に取り付けることを前提とした取付説明書です。
- このパーツはエアクリナーボックス、クランクケース等に装着するサイドカバーです。他の用途には使用しないで下さい。
- このパーツは車種専用設計されていますので、他の車種には装着できません。また、記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は必ず専門店の担当者又は、当社まで、ご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動等により、ボルト類及び、接着面が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部の確認をして下さい。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して当社まで、ご連絡下さい。

取付参考手順

ラジエターカバーはノーマルカバーを取り外し、ノーマルボルトで取付けて下さい。クランクケースカバー及びエアクリナーケースカバーは付属の両面テープを使用して、ノーマルケースカバー上に当社製ケースカバーを装着して下さい。


- ※1. 接着面に付いている油気、ワックス等を脱脂してください。
- ※2. プライマーが付属されている場合はプライマー (別紙参照) を接着面に塗布してから組み付けて下さい。
- ※3. 裏面に両面テープを貼っていますので、紙をめくり、ノーマルクランクケースに軽く貼り付けて下さい。必ず位置決めのための仮止めを行って下さい。(テープは強力ですので、強く貼り付けると剥がれず、破損する恐れがある為) 装着位置が決まれば隙間無く取り付けて下さい。

エアクリナーケースカバー付属品

エアクリナーメッキカバー	×1
プライマー	×1

クランクケースカバー付属品

メッキクランクケースカバー	×1
M6 × 30 キャップボルト	×1
6 × 11 × T8mm カラー	×1
6 × 11 × T5mm カラー	×1
プライマー	×1

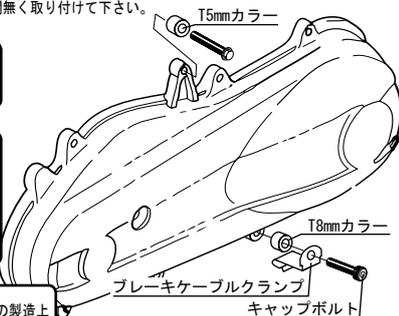

製品の保証について

製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。

060728 〒577-0015
東大阪市長田 3-8-13
TEL. 06-6783-5311 (代)
FAX. 06-6782-0740



CASE COVER	メッキクランクケースカバー	商品コード: 335-1125100
ケースカバー	エアクリナーメッキカバー	: 590-1125100
適合車種: ズーマー (AF58)	ラジエターメッキカバー	: 660-1125000

この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

製品、装着について (必ずお読み下さい)

- この説明書はノーマル状態に取り付けることを前提とした取付説明書です。
- このパーツはエアクリナーボックス、クランクケース等に装着するサイドカバーです。他の用途には使用しないで下さい。
- このパーツは車種専用設計されていますので、他の車種には装着できません。また、記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は必ず専門店の担当者又は、当社まで、ご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動等により、ボルト類及び、接着面が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部の確認をして下さい。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して当社まで、ご連絡下さい。

取付参考手順

ラジエターカバーはノーマルカバーを取り外し、ノーマルボルトで取付けて下さい。クランクケースカバー及びエアクリナーケースカバーは付属の両面テープを使用して、ノーマルケースカバー上に当社製ケースカバーを装着して下さい。


- ※1. 接着面に付いている油気、ワックス等を脱脂してください。
- ※2. プライマーが付属されている場合はプライマー (別紙参照) を接着面に塗布してから組み付けて下さい。
- ※3. 裏面に両面テープを貼っていますので、紙をめくり、ノーマルクランクケースに軽く貼り付けて下さい。必ず位置決めのための仮止めを行って下さい。(テープは強力ですので、強く貼り付けると剥がれず、破損する恐れがある為) 装着位置が決まれば隙間無く取り付けて下さい。

エアクリナーケースカバー付属品

エアクリナーメッキカバー	×1
プライマー	×1

クランクケースカバー付属品

メッキクランクケースカバー	×1
M6 × 30 キャップボルト	×1
6 × 11 × T8mm カラー	×1
6 × 11 × T5mm カラー	×1
プライマー	×1

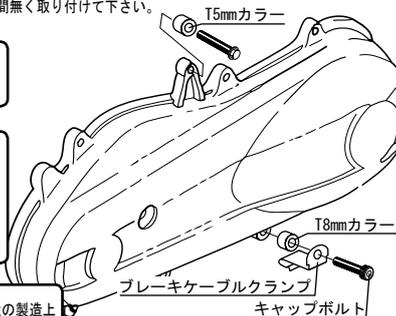

製品の保証について

製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。

060728 〒577-0015
東大阪市長田 3-8-13
TEL. 06-6783-5311 (代)
FAX. 06-6782-0740



CASE COVER	メッキクランクケースカバー	商品コード: 335-1125100
ケースカバー	エアクリナーメッキカバー	: 590-1125100
適合車種: ズーマー (AF58)	ラジエターメッキカバー	: 660-1125000

この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

製品、装着について (必ずお読み下さい)

- この説明書はノーマル状態に取り付けることを前提とした取付説明書です。
- このパーツはエアクリナーボックス、クランクケース等に装着するサイドカバーです。他の用途には使用しないで下さい。
- このパーツは車種専用設計されていますので、他の車種には装着できません。また、記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は必ず専門店の担当者又は、当社まで、ご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動等により、ボルト類及び、接着面が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部の確認をして下さい。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して当社まで、ご連絡下さい。

取付参考手順

ラジエターカバーはノーマルカバーを取り外し、ノーマルボルトで取付けて下さい。クランクケースカバー及びエアクリナーケースカバーは付属の両面テープを使用して、ノーマルケースカバー上に当社製ケースカバーを装着して下さい。


- ※1. 接着面に付いている油気、ワックス等を脱脂してください。
- ※2. プライマーが付属されている場合はプライマー (別紙参照) を接着面に塗布してから組み付けて下さい。
- ※3. 裏面に両面テープを貼っていますので、紙をめくり、ノーマルクランクケースに軽く貼り付けて下さい。必ず位置決めのための仮止めを行って下さい。(テープは強力ですので、強く貼り付けると剥がれず、破損する恐れがある為) 装着位置が決まれば隙間無く取り付けて下さい。

エアクリナーケースカバー付属品

エアクリナーメッキカバー	×1
プライマー	×1

クランクケースカバー付属品

メッキクランクケースカバー	×1
M6 × 30 キャップボルト	×1
6 × 11 × T8mm カラー	×1
6 × 11 × T5mm カラー	×1
プライマー	×1

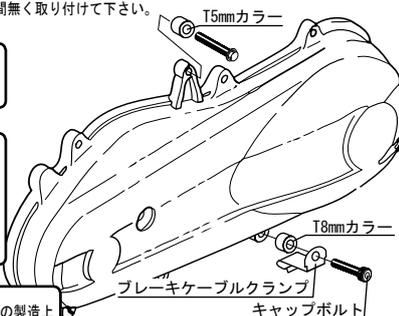

製品の保証について

製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。

060728 〒577-0015
東大阪市長田 3-8-13
TEL. 06-6783-5311 (代)
FAX. 06-6782-0740



CASE COVER	メッキクランクケースカバー	商品コード: 335-1125100
ケースカバー	エアクリナーメッキカバー	: 590-1125100
適合車種: ズーマー (AF58)	ラジエターメッキカバー	: 660-1125000

この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

製品、装着について (必ずお読み下さい)

- この説明書はノーマル状態に取り付けることを前提とした取付説明書です。
- このパーツはエアクリナーボックス、クランクケース等に装着するサイドカバーです。他の用途には使用しないで下さい。
- このパーツは車種専用設計されていますので、他の車種には装着できません。また、記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は必ず専門店の担当者又は、当社まで、ご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動等により、ボルト類及び、接着面が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部の確認をして下さい。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して当社まで、ご連絡下さい。

取付参考手順

ラジエターカバーはノーマルカバーを取り外し、ノーマルボルトで取付けて下さい。クランクケースカバー及びエアクリナーケースカバーは付属の両面テープを使用して、ノーマルケースカバー上に当社製ケースカバーを装着して下さい。


- ※1. 接着面に付いている油気、ワックス等を脱脂してください。
- ※2. プライマーが付属されている場合はプライマー (別紙参照) を接着面に塗布してから組み付けて下さい。
- ※3. 裏面に両面テープを貼っていますので、紙をめくり、ノーマルクランクケースに軽く貼り付けて下さい。必ず位置決めのための仮止めを行って下さい。(テープは強力ですので、強く貼り付けると剥がれず、破損する恐れがある為) 装着位置が決まれば隙間無く取り付けて下さい。

エアクリナーケースカバー付属品

エアクリナーメッキカバー	×1
プライマー	×1

クランクケースカバー付属品

メッキクランクケースカバー	×1
M6 × 30 キャップボルト	×1
6 × 11 × T8mm カラー	×1
6 × 11 × T5mm カラー	×1
プライマー	×1

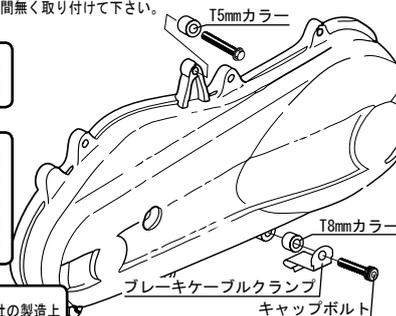

製品の保証について

製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。

060728 〒577-0015
東大阪市長田 3-8-13
TEL. 06-6783-5311 (代)
FAX. 06-6782-0740

