


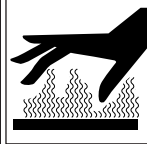
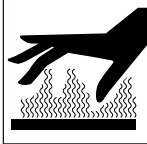


## NEW スーパーオイルクーラー KIT (3段)

商品コード	360-4021100
適合車種	KSR110 (KL110A) 全車種
備考	注：コンデンサーの一部とシュラウドが干渉する場合、シュラウドの一部を削る加工が必要です。タンクやクラッチ等、その付近のアクセサリパーツ等を同時装着している場合は取付ステーの変更または加工が必要な場合があります。

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

### 製品、装着についての注意 (必ずお読み下さい)

- 本製品はレース専用パーツです。クレーム等は一切利きませんので、ご理解頂いた上でご使用をお願い致します。
- このパーツは燃焼で生じたエンジンオイルの熱を冷却し、熱的トラブルや性能低下を防ぐ冷却パーツです。
- 組み付け不良やセッティングミスによるミッション及び、エンジンその他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 取付説明書の手順通りに正しい取付をして下さい。又、記載されていない追加加工はしないで下さい。破損、事故の原因にもなります。
- 組み付け及び、セッティング作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また周辺部品の役割等が理解できない方は必ず、専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと合わせて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
- このパーツは車種専用設計されていますので、他の車種への流用はできません。

 <b>火気厳禁</b> 作業中は引火性の非常に高いオイルを使用しますので、タバコ等は厳禁です。	 エンジン作動中、作動後のエンジンオイルは高温状態の為、十分に冷してから(表面は低温でもオイルは高温につき注意)作業を開始して下さい。	 エンジン作動中、作動後はシリンダーやクランクケース、マフラー等が大変高温でもオイルは高温に付いていないので、不用意にふれてはいけません。	 当用紙はオートバイ整備の基本的な知識を持った方を対象としています。技能や知識をお持ちにならない方は作業を行わないで下さい。	 06-6783-5311 お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。
---	---	---	--	--

注) エンジンが冷えているのを確認して作業を進めて下さい。

### コンデンサーの取付

- 右側のシュラウドを取り外し、フレームに付いているレギュレーターを取り外します。
- レギュレーターが取り付けられていた位置にレギュレーターとコンデンサーを付属のボルト類で共締めします。
- 先にオイルクーラーを仮組みし、取付位置を決めてからオイルホースを適度な長さに切って、各パーツにつなげて下さい。オイルホースはマフラーやエンジンに接触しないように取り回して下さい。
- ボルト、ナット類は記載された締め付けトルクで締め付けて下さい。

注) コンデンサーの一部とシュラウドが干渉する場合、シュラウドの一部を削る加工が必要です。

### オイルライン (取り出し) について

- オイルの取り出しは、エンジン右側のシリンダーヘッド及びクランクケースに接続しているオイルパイプから取り出します。(オイルパイプ類は取り外して下さい)

- エンジンオイルはオイルクーラーの増加分(規定量+75~100cc追加)入れて下さい。

注) エンジンを始動する際、いきなり吹かさないで下さい。オイルクーラーの容量分、シリンダーヘッドの潤滑にタイムラグが生じる為、アイドリングで十分にオイルを廻して下さい。(エンジン始動後、数分間は3000rpm以上回さないで下さい)  
エンジン停止から数分後、オイルレベルウインドでエンジンオイルがアッパーレベルとロアレベルの間にあることを確認して下さい。

- 走行前、オイル漏れやパーツにがたつき等が無いかなど、よく確認して下さい。


### パッキングリスト (図の番号と照合させて作業を進めて下さい)

図記号	パーツ名	商品コード	個数	備考
A	オイルクーラーコンデンサー (3段)	360-0500100	× 1	
B1	M10 × 1.25 ユニオンボルト (アカ)	771-0900900	× 2	
B2	パンジョーボルト アルミワッシャー	771-0500999	× 6	
B3	ユニオンニップル (アオ)	990-0900900	× 4	
B4	ステンレスバンド NO.12 (φ 8-12)	995-0500012	× 4	
B5	ホース 100cm	991-0000100	× 1	
B6	M8 × 1.25 ユニオンボルト (アカ)	771-0900910	× 2	
B7	シーリングワッシャー 8 × 14 × 1	092-0503008	× 2	
C1	コンデンサーステー	330-4021102	× 1	
C2	M6 × 25 キャップボルト	060-0500025	× 2	
C3	平ワッシャー 6.5 × 16 × 1.6	090-0907006	× 4	
C4	グロメットカラー 6.2 × 7.5 × 7	093-0900003	× 2	
C5	グロメット (14 × 7.5 × 7.5)	752-9998099	× 2	
C6	M6 × 15 キャップボルト	060-0500015	× 1	
C7	6mm スプリングワッシャー	091-0500006	× 1	
C8	平ワッシャー 6 × 12 × 1.0	090-0900006	× 1	

### 締めトルク

図記号	パーツ名	N・m	kgf・m
B1	ユニオンボルト (アカ) M10	15	1.5
B6	ユニオンボルト (アカ) M8	12	1.2
C2	M6 ボルト	9.8	1.0

※オイルホースの付属は1本です。適度な長さに切って使用します。  
※図中の矢印はオイルが流れる方向です。

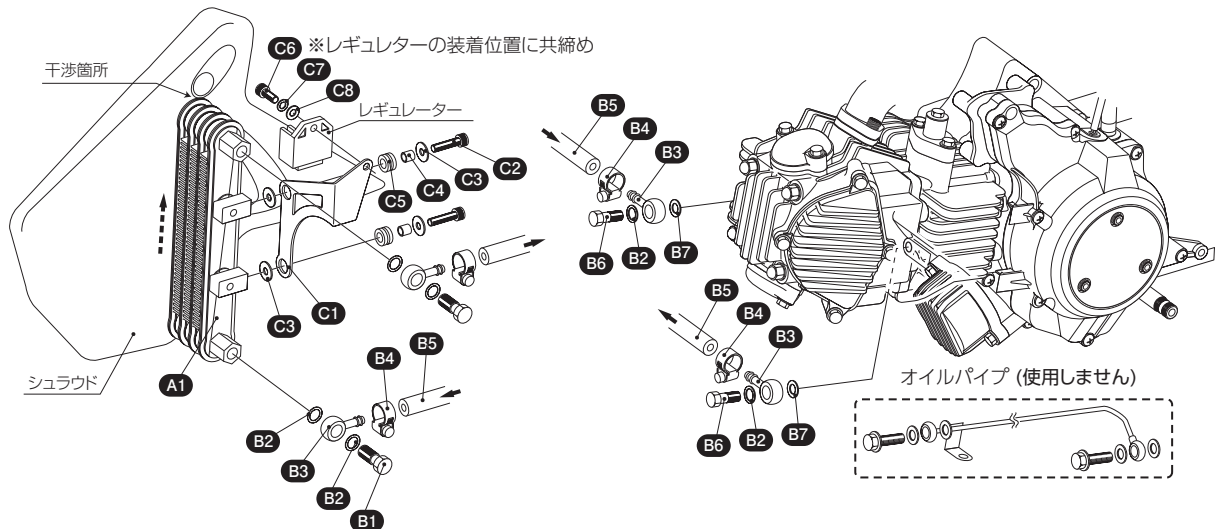

### 製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は、同様、同数の新しい製品とお取り替え又は、無償修理致します。但しそれに伴う故障、破損、事故等についてのパーツの代金、修理保証、整備費用等の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。

130717 M-T



〒577-0015  
東大阪市長田3-8-13  
TEL.06-6783-5311 (代)  
FAX.06-6782-0740